











Common Handset Display Icons

The following icons can appear in the handset display:

- | | |
|--|---|
|  Phone book mode |  Keylock is on |
|  More information to view left |  Handsfree mode |
|  More information to view right |  Call in progress |
|  Battery status |  Mute handset microphone |
|  Ringer off |  New calls |

Customer Service Information

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com

Made in China




PowerTel 500



Quick Start Guide

PowerTel 500 Cordless handset and base

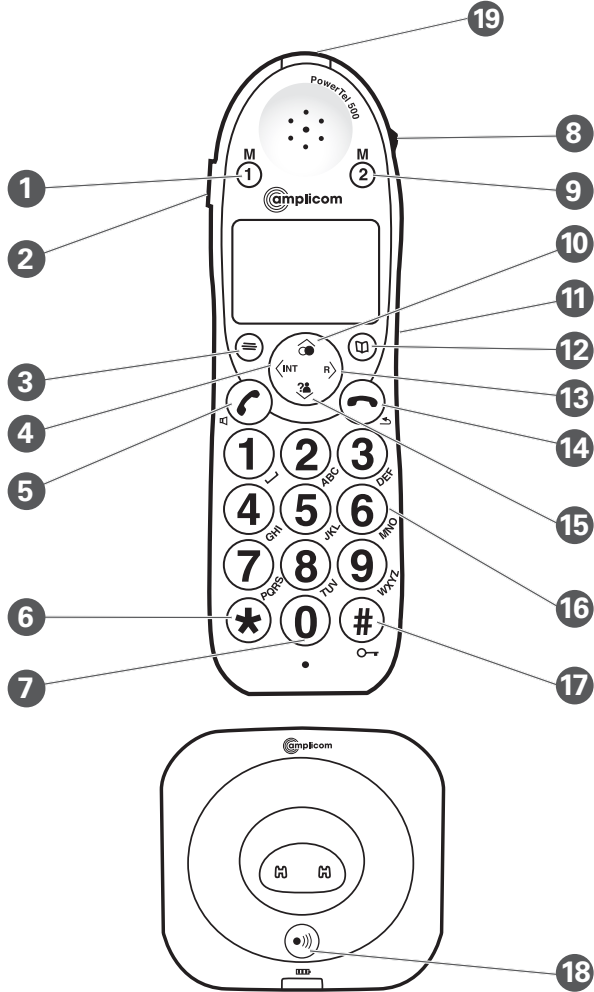

- 1 Memory 1
- 2 35dB Boost
- 3 Enter Menu/ Mute/Delete
- 4 Internal call
- 5 External call/ Handsfree
- 6 *****/Ringer on/off
- 7 Pause (long press 0)
- 8 Volume up/down
- 9 Memory 2
- 10 Up/Redial
- 11 Headset socket (Headset not included)
- 12 Phonebook/ Save/OK
- 13 Recall
- 14 End call
- 15 Down/Calls list/ Equalizer
- 16 Keypad
- 17 **#**/Keylock
- 18 Find handset/ Registration
- 19 Incoming call/ Boost light



Warning: This Handset has been specially designed for individuals who are hard of hearing and has a normal volume which is louder than a standard phone. Use of the Boost feature can cause hearing damage to individuals who are not experiencing hearing loss.

Set up

1. Connect base

Plug the power adapter and the phone cable into the back of the phone base. Plug the other end of the power adapter into the wall. **Do not connect the telephone cable to the wall socket.**

2. Install battery pack

3. Charge handset

Charge the phone for a minimum of 15 hours before use.

4. Connect the telephone cable

Make a call

1. Enter the phone number using the handset's keypad.
2. Dial the number by pressing .

End a call - Press .

Take a call

1. Lift the handset off the base and speak into the phone.
2. If the handset is off the base, press and then speak into the phone. Redial a number

Mute the phone











1. To switch off the microphone, press . **Mute On** will be displayed.
2. To switch it on again, press . The display will show **Off**.

Use handsfree calling

1. Switch on handsfree mode by pressing the key twice.
2. Press to exit handsfree mode.
3. To adjust the handsfree volume, use the switch on the right of the handset or the or buttons.

Iconos comunes de la pantalla del teléfono

En la pantalla del teléfono pueden aparecer los siguientes iconos:

- | | |
|---|---|
|  Modo de directorio |  Bloqueo de teclado activo |
|  Más información para ver a la izquierda |  Modo manos libres |
|  Más información para ver a la derecha |  Llamada en curso |
|  Estado de las pilas |  Micrófono del teléfono silenciado |
|  Timbre desactivado |  Llamadas nuevas |

Información de Atención al Cliente

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com

Hecho en China




**PowerTel
500**

**Guía
de inicio
rápido**



Teléfono inalámbrico con base PowerTel 500

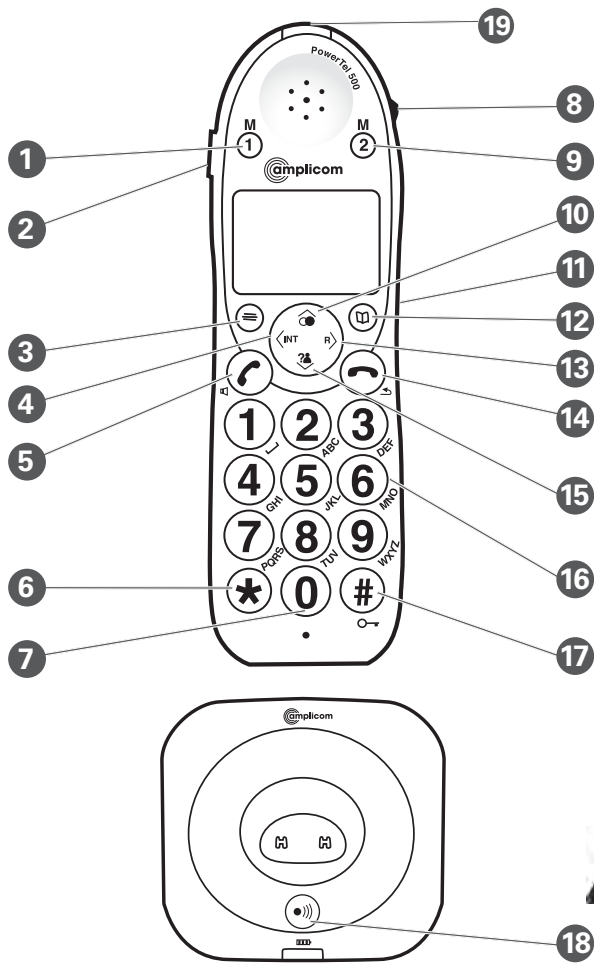

- 1 Memoria 1
- 2 Amplificador de 35 dB
- 3 Menú de ingreso/Silenciar/Borrar
- 4 Llamada interna
- 5 Llamada externa/Manos libres
- 6 ★/Timbre activado/desactivado
- 7 Pausar (pulsado prolongado de 0)
- 8 Regulador de volumen
- 9 Memoria 2
- 10 Arriba/Volver a marcar
- 11 Entrada de auriculares (auriculares no incluidos)
- 12 Directorio/Guardar/Aceptar
- 13 Volver a llamar
- 14 Finalizar llamada
- 15 Abajo/Lista de llamadas/Ecualizador
- 16 Teclado numérico
- 17 #/Bloqueo de teclado
- 18 Encontrar teléfono/Registro
- 19 Llamada entrante/luz de amplificación



Advertencia: Este teléfono ha sido específicamente diseñado para personas con dificultades de audición y tiene un volumen normal más alto que el de un teléfono común. El uso de la función de amplificación puede provocar lesiones auditivas a las personas que no sufren pérdida de la audición.

Instalación

1. Conecte la base

Enchufe el transformador y el cable telefónico en la parte posterior de la base del teléfono. Enchufe el otro extremo del transformador en el tomacorrientes. **No conecte el cable telefónico al enchufe mural.**


2. Coloque el conjunto de pilas

3. Cargue el teléfono

Cargue el teléfono durante 15 horas como mínimo antes de usarlo.


4. Conecte el cable telefónico

Realizar una llamada



1. Ingrese el número telefónico con el teclado numérico.
2. Llame al número pulsando .

Finalizar una llamada: Pulse .





Aceptar una llamada

1. Retire el teléfono de la base para contestar la llamada.
2. Si el teléfono está fuera de la base, pulse  para contestar la llamada. Volver a marcar un número

Silenciar el teléfono

1. Para desactivar el micrófono, pulse . **Mute On** (Silenciado activado) aparecerá en la pantalla.
2. Para volver a activar el micrófono, pulse . La pantalla mostrará **Off** (Desactivado).

Usar la función manos libres

1. Active el modo manos libres pulsando dos veces la tecla .
2. Pulse para salir del modo manos libres. .
3. Para ajustar el volumen del modo manos libres, utilice el regulador situado a la derecha del teléfono o los botones  o .