









Common Handset Display Icons

The following icons can appear in the handset display:

- | | |
|---|---|
|  Phone book mode |  Handset microphone is muted |
|  Ringer off |  You have new calls |
|  Handsfree mode |  Internal call in progress |
|  Call in progress | |
|  Boost receiver volume is on | |

Customer Service Information

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com


Made in China



**PowerTel
58**

**Quick Start
Guide**

PowerTel 58 corded phone base

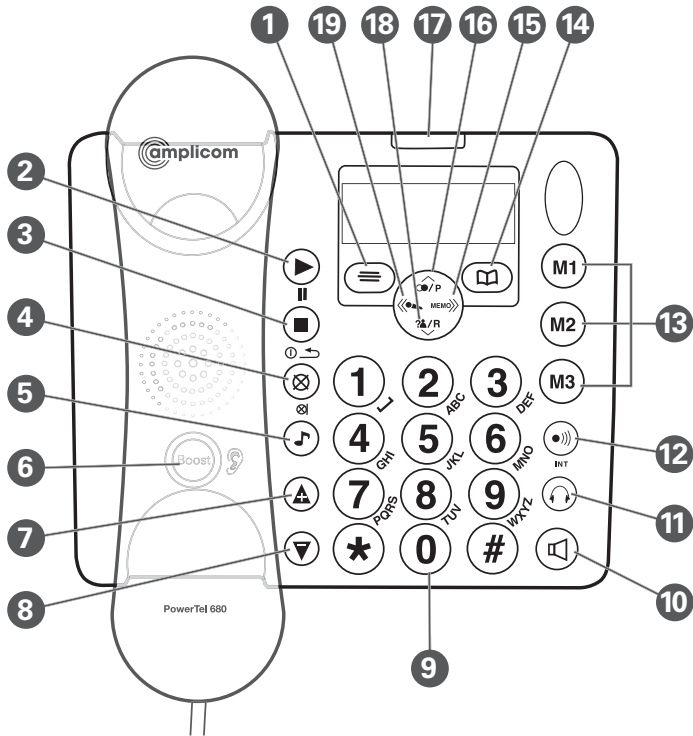

- 1 Menu/OK
- 2 Play/Pause
- 3 Stop
- 4 Mute/Delete
- 5 Equaliser
- 6 35dB Boost (under handset)
- 7 Volume up
- 8 Volume down
- 9 Keypad
- 10 Handsfree
- 11 Headset
- 12 Find handset/ Intercom/ Registration
- 13 Quick dial memories/ User profiles
- 14 Phonebook
- 15 Fast forward/ Memo
- 16 Up/Redial/ Pause
- 17 Incoming call light/ New messages received
- 18 Down/Calls list/Recall
- 19 Rewind/ OGM



Warning: This Handset has been specially designed for individuals who are hard of hearing and has a normal volume which is louder than a standard phone. Use of the Boost feature can cause hearing damage to individuals who are not experiencing hearing loss.

Set up

1. Connect base

Plug the power adapter and the phone cable into the back of the phone base. Plug the other end of the power adapter into the wall. Turn power on.

2. Connect the telephone cable

Plug the telephone cable into the back of the corded phone base and the other end into the phone wall jack.

3. Plug in handset

Plug one end of the handset cable into the handset and the other end into the side of the base.

Make a call

1. Enter the phone number using the handset's keypad.
2. Dial the number by pressing

End a call - Return the corded phone to base.

Take a call

1. Lift the handset off the base and speak into the phone.

Mute the phone

1. To switch off the microphone, press . **Mute** will be displayed.
2. To switch it on again, press . The display will show **Unmute**.

Use handsfree calling

1. Switch on handsfree mode by pressing the .
2. Press to exit handsfree mode.
3. To adjust the handsfree volume, press or buttons.

Switch answering machine on or off










Press to turn the answering machine off and on.

Listen to Messages

- To play or pause, press
- To stop, press
- To rewind, press
- To fast forward, press

Iconos comunes de la pantalla del teléfono

En la pantalla del teléfono pueden aparecer los siguientes iconos:

- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|
|  | Modo de directorio |  | Micrófono del teléfono |
|  | Timbre desactivado |  | silenciado |
|  | Modo manos libres |  | Llamadas nuevas |
|  | Llamada en curso |  | Llamada interna en curso |
|  | Volumen amplificado | | |

Información de Atención al Cliente

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com

Hecho en China




**PowerTel
58**



**Guía
de inicio
rápido**

PowerTel 58 teléfono con cable

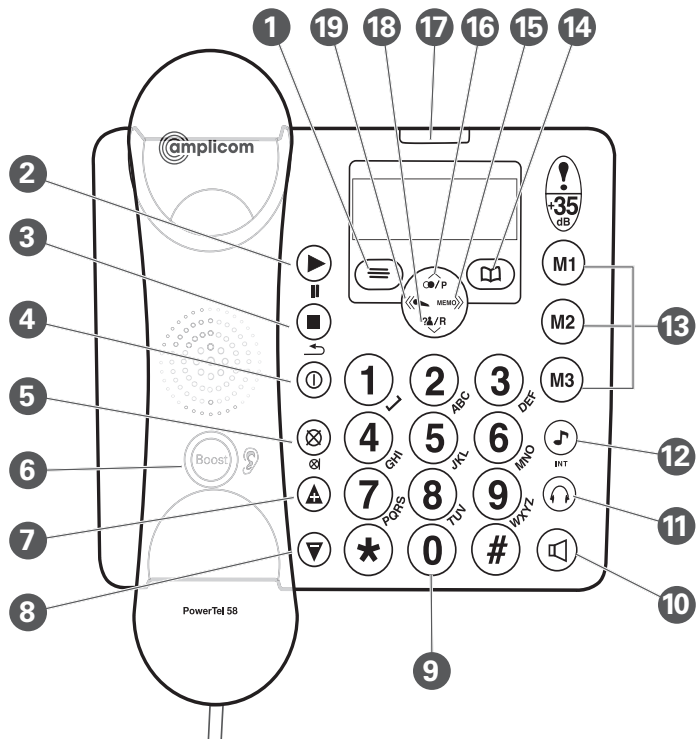

Advertencia: Este teléfono ha sido específicamente diseñado para personas con dificultades de audición y tiene un volumen normal más alto que el de un teléfono común. El uso de la función de amplificación puede provocar lesiones auditivas a las personas que no sufren pérdida de la audición.

- 1 Menú/ Aceptar
- 2 Reproducir/ Pausar
- 3 Detener/Salir
- 4 Respuesta de encendido / apagado
- 5 Silenciar/ Borrar
- 6 Amplificador (bajo el teléfono)
- 7 Subir volumen
- 8 Bajar volumen
- 9 Teclado numérico
- 10 Manos libres
- 11 Auriculares
- 12 Ecualizador
- 13 Memorias de marcado rápido/ Perfiles de usuario
- 14 Directorio
- 15 Adelantar/ Recordatorio
- 16 Arriba/Volver a marcar/ Pausar
- 17 Luz de llamada entrante/ Nuevos mensajes recibidos
- 18 Abajo/Lista de llamadas/ Volver a llamar
- 19 Retroceder/ OGM

Instalación

1. Conecte el teléfono

Enchufe el transformador en la parte posterior del teléfono con cable y el otro extremo al tomacorrientes. Conecte la electricidad.

2. Conecte el teléfono con cable

Conecte el cable telefónico en la parte posterior del teléfono con cable y el otro extremo en el enchufe mural de teléfono.

3. Conecte el auricular

Conecte un extremo del cable telefónico en el teléfono y el otro en el costado de la base.

Realice una llamada

1. Ingrese un número de teléfono.
2. Llame al número levantando el auricular o pulsando .

Finalizar una llamada - Regrese el teléfono inalámbrico a su base.

Contestar una llamada

1. Levante el auricular.

Silenciar el teléfono

1. Para desactivar el micrófono, pulse .
2. Para volver a activar el micrófono, pulse .

Función manos libres

1. Active el modo manos libres pulsando .
2. Para ajustar el volumen del modo manos libres, pulse o .

Encender o apagar el contestador automático

Pulse para encender y apagar el contestador automático.

Escuchar los mensajes

- Para reproducir o pausar, pulse
- Para detener, pulse
- Para retroceder, pulse
- Para avanzar rápido, pulse MEMO