












## Common Handset Display Icons

The following icons can appear in the handset display:

- |                                                                                   |                                |                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Phone book mode                |  | Call in progress        |
|  | More information to view left  |  | Mute handset microphone |
|  | More information to view right |  | New calls               |
|  | Battery status                 |  | Answering machine is on |
|  | Ringer off                     |  | Handsfree mode          |
|  | Keylock is on                  |                                                                                   |                         |

## Customer Service Information

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

[www.amplicomusa.com](http://www.amplicomusa.com)



**Warning:** This Handset has been specially designed for individuals who are hard of hearing and has a normal volume which is louder than a standard phone. Use of the Boost feature can cause hearing damage to individuals who are not experiencing hearing loss.


Made in China




# PowerTel 580

## Quick Start Guide

## PowerTel 580 Cordless handset and base

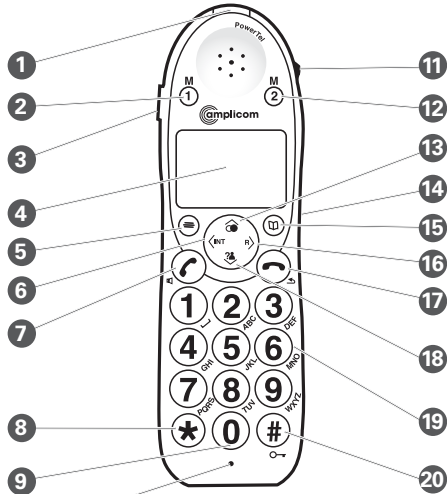

- |                             |                                          |                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1 Incoming call/Boost light | 8 ★/Ringer on/off                        | 15 Phonebook/Save/OK         |
| 2 Memory 1                  | 9 Pause (long press 0)                   | 16 Recall                    |
| 3 Boost                     | 10 Microphone                            | 17 End call                  |
| 4 Display                   | 11 Volume up/down                        | 18 Down/Calls list/Equaliser |
| 5 Enter Menu/Mute/Delete    | 12 Memory 2                              | 19 Keypad                    |
| 6 Internal call             | 13 Up/Redial                             | 20 #/Keylock                 |
| 7 External call/Handsfree   | 14 Headset socket (Headset not included) |                              |

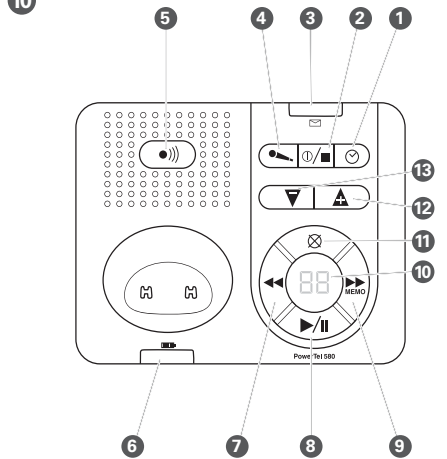

- |                                                            |                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Date/Time                                                | 5 Find handset/Registration          | 10 Answer machine message counter/Status display |
| 2 Answer on/off/Stop/Answer mode                           | 6 Incoming call/Charging/Line in use | 11 Delete                                        |
| 3 Indicator light for new answer machine messages received | 7 Rewind/Set language                | 12 Volume up                                     |
| 4 Outgoing message                                         | 8 Play/Pause/OK                      | 13 Volume down                                   |
|                                                            | 9 Fast forward/Memo                  |                                                  |

## Set up

### 1. Connect base


Plug the power adapter and the phone cable into the back of the phone base. Plug the other end of the power adapter into the wall. **Do not connect the telephone cable to the wall socket.**

### 2. Install battery pack

Charge the phone for a minimum of 15 hours before use.


### 4. Connect the telephone cable

## Make a call



1. Enter the phone number using the handset's keypad.
2. Dial the number by pressing .

**End a call** - Press .





## Take a call

1. Lift the handset off the base and speak into the phone.
2. If the handset is off the base, press  and then speak into the phone. Redial a number


## Mute the phone

1. To switch off the microphone, press . **Mute On** will be displayed.
2. To switch it on again, press . The display will show **Off**.





## Use handsfree calling

1. Switch on handsfree mode by pressing the  key twice.
2. Press  to exit handsfree mode.
3. To adjust the handsfree volume, use the switch on the right of the handset or the  or  buttons.

## Switch answering machine on or off











Press  to turn the answering machine off and on.

## Listen to Messages

- To play or pause, press 
- To stop, press 
- To rewind, press 
- To fast forward, press 

### Iconos comunes de la pantalla del teléfono

En la pantalla del teléfono pueden aparecer los siguientes iconos:

- |                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Modo de directorio                      |  Bloqueo de teclado activo         |
|  Más información para ver a la izquierda |  Modo manos libres                 |
|  Más información para ver a la derecha   |  Llamada en curso                  |
|  Estado de las pilas                     |  Micrófono del teléfono silenciado |
|  Timbre desactivado                      |  Llamadas nuevas                   |

### Información de Atención al Cliente

Amplicom USA Service Center  
310 Ambrose Avenue  
Nashville, TN 37207  
1-866-AMPLICOM (267-5426)  
www.amplicomusa.com



**Advertencia:** Este teléfono ha sido específicamente diseñado para personas con dificultades de audición y tiene un volumen normal más alto que el de un teléfono común. El uso de la función de amplificación puede provocar lesiones auditivas a las personas que no sufren pérdida de la audición.

Hecho en China




# PowerTel 580


## Guía de inicio rápido



## Teléfono inalámbrico con base PowerTel 580

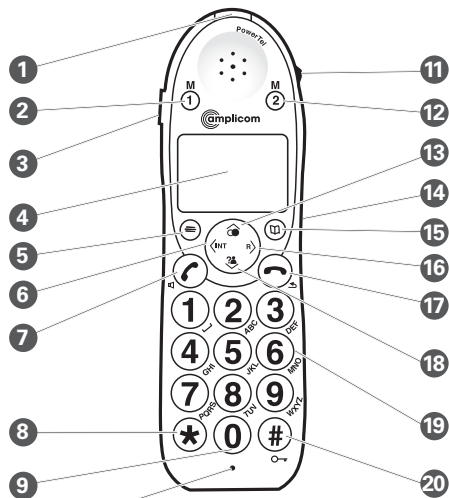

- 1 Luz de llamada entrante/del amplificador
- 2 Memoria 1
- 3 Amplificador
- 4 Pantalla
- 5 Menú de ingreso/Silenciar/Borrar
- 6 Llamada interna
- 7 Llamada externa/Manos libres
- 8 \* / Timbre activado/desactivado
- 9 Pausar (pulsado prolongado de 0)
- 10 Micrófono
- 11 Regulador de volumen
- 12 Memoria 2
- 13 Arriba/Volver a marcar
- 14 Entrada para auriculares (auriculares no incluidos)
- 15 Directorio/Guardar/Aceptar
- 16 Rellamada
- 17 Finalizar llamada
- 18 Abajo/Lista de llamadas/Ecualizador
- 19 Teclado numérico
- 20 #/Bloqueo de teclado

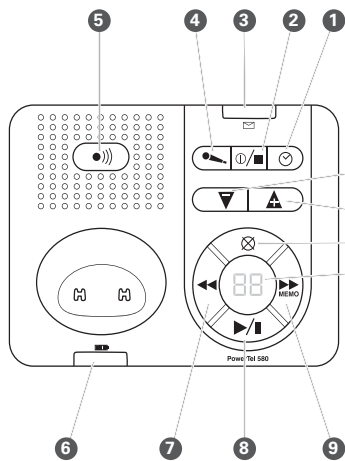

- 1 Fecha/Hora
- 2 Respuesta activada/desactivada/Detener/Modo de respuesta
- 3 Luz indicadora de nuevos mensajes recibidos en el contestador automático
- 4 Mensaje saliente
- 5 Encontrar teléfono/Registro
- 6 Llamada entrante/En carga/Línea en uso
- 7 Retroceder/Configurar idioma
- 8 Reproducir/Pausar/Aceptar
- 9 Adelantar/Recordatorio
- 10 Contador de mensajes del contestador automático/Pantalla de estado
- 11 Borrar
- 12 Subir volumen
- 13 Bajar volumen

## Instalación

### 1. Conecte la base

Enchufe el transformador y el cable telefónico en la parte posterior de la base del teléfono. Enchufe el otro extremo del transformador en el tomacorrientes. **No conecte el cable telefónico al enchufe mural.**


### 2. Coloque el conjunto de pilas

### 3. Cargue el teléfono

Cargue el teléfono durante 15 horas como mínimo antes de usarlo.


### 4. Conecte el cable telefónico

## Realizar una llamada



1. Ingrese el número telefónico con el teclado numérico.
2. Llame al número pulsando .

**Finalizar una llamada:** Pulse .





## Aceptar una llamada


1. Retire el teléfono de la base para contestar la llamada.
2. Si el teléfono está fuera de la base, pulse  para contestar la llamada. Volver a marcar un número

## Silenciar el teléfono

1. Para desactivar el micrófono, pulse . **Mute On** (Silenciado activado) aparecerá en la pantalla.
2. Para volver a activar el micrófono, pulse . La pantalla mostrará **Off** (Desactivado).

## Usar la función manos libres

1. Active el modo manos libres pulsando dos veces la tecla .
2. Pulse para salir del modo manos libres. .
3. Para ajustar el volumen del modo manos libres, utilice el regulador situado a la derecha del teléfono o los botones  o .

Pulse  para encender y apagar el contestador automático.